

1

owin gwint złączki taśmą
teflonową 2-3 razy zgodnie
z ruchem wskazówek zegara

**2**

wkręć złączkę do filtra

**3**

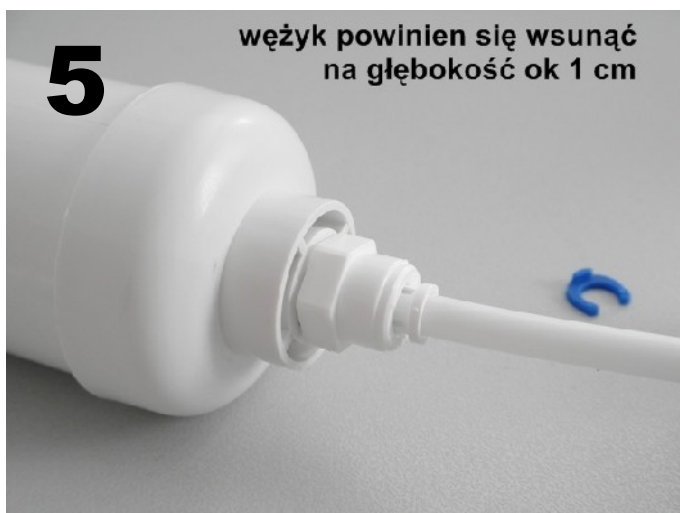
ostrożnie dokręć złączkę
aż do oporu

**4**

wsuń wężyk aż do oporu

**5**

wężyk powinien się wsunąć
na głębokość ok 1 cm

**6**

wsuń niebieski klips
zabezpieczający

